

3 テレビ接続ガイド



無線親機(無線ルータ: LAN-WH300N/DR)の
設定が終わってからお読みください。



各説明書の概要や読み方などについては、別紙「**■**はじめにお読みください」の「本製品の説明書について」をお読みください。

LAN-WH300N/DRCV

無線子機(無線コンバータ): LAN-PW150N/CV

テレビ接続ガイド

STEP
1

STEP
2

お手持ちのネットワーク対応型テレビの有線LANポートに、無線子機: LAN-PW150N/CV を接続して、テレビのネットワークを無線化する手順を説明しています。

Panasonic 製・SONY 製・SHARP 製・TOSHIBA 製の各テレビについては、リモコンを使って接続する手順をこの説明書で説明しております。他のメーカーのテレビについては、テレビに付属の説明書もご用意ください。

FAQ

困ったときにお読みください

無線子機側のFAQについては、この面の下部にある「FAQ -こんなときには-」をお読みください。無線親機側のFAQについては、別紙「**かんたんセットアップガイド** **補足編** FAQ 困ったときにお読みください」をお読みください。


STEP 1

無線子機をつなぎましょう

1 以下のことを確認します。


- テレビの主電源が切れていることを確認します。
- 無線親機(LAN-WH300N/DR)の電源が入っていることを確認します。

2 テレビのLANポートと無線子機の背面にある「Deviceポート」(青色)を、付属のLANケーブルでつなぎます。

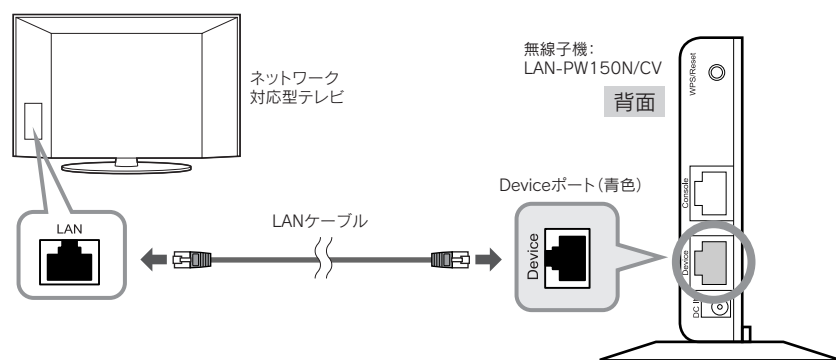


- テレビ側のLANポートの位置については、お手持ちのテレビの説明書をご覧ください。


! TOSHIBA製「REGZA(レグザ)」をご使用の場合
TOSHIBA製「REGZA」をご使用の場合、ご使用のモデルによって、複数のLANポートを装備しています。ご使用になるコンテンツにあわせてテレビ側のLANポートと無線子機をつないでください。詳細は、テレビに付属の説明書をお読みください。

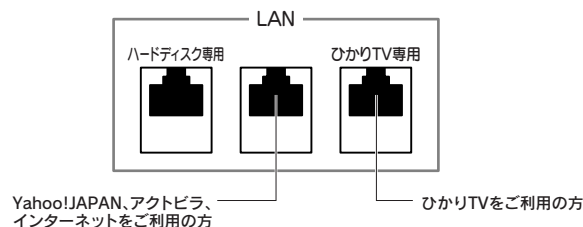

3 付属のACアダプタと無線子機をつなぎ、家庭用コンセントに差し込みます。

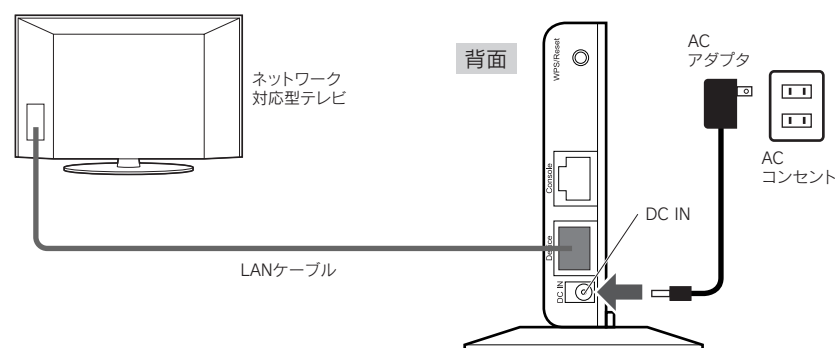

4 無線子機の「LINKランプ」(青色)が点灯していることを確認します。

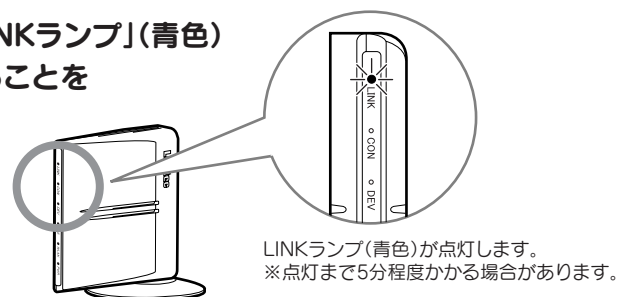

LINKランプ(青色)が点灯します。
※点灯まで5分程度かかる場合があります。

5 これで無線子機の接続は完了です。

→ うら面 **STEP2**へ進みます!

FAQ -こんなときには-

Q1: テレビからインターネットに接続できません。

A1: インターネットに接続できない要因については、さまざまなことが考えられます。以下の方法を試したり、確認したりしてください。

①無線子機(無線コンバータ)のLINKランプの状態を確認します。

◆LINKランプが点灯していない場合

→無線子機、無線親機(無線ルータ)、モデム等、すべての機器の電源をいったんオフにします。次にモデム→無線親機→無線子機の順に電源を入れて、LINKランプが点灯することを確認してください。

※機器の電源を入れてから、インターネットに接続できるまで時間がかかることがあります。5分程度お待ちください。

→各機器の電源を入れ直してもLINKランプが点灯しない場合は、STEP1(セットモデルの場合はSTEP2)から作業をやり直してください。

◆LINKランプが点灯している場合

→テレビからのLANケーブルが無線子機の「Deviceポート」に接続されていることを確認してください。「Consoleポート」に接続されているとインターネットに接続できません。

→テレビ→無線子機、無線親機(無線ルータ)→モデム等、モデム→インターネット回線をそれぞれつないでいるLANケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。それでも接続できない場合は、各機器の電源をオフ→オン(①)の最初の回答を参照)して再度確認してください。

②無線子機と無線親機の距離が遠いと、電波が弱いためインターネットに接続できないことがあります。無線子機と無線親機の距離を近づけて接続できるか確認してください。

Q2: 本製品(無線子機)で無線化できるネットワーク機器の台数は何台までですか。

A2: 無線子機で無線化できるネットワーク機器は1台のみです。「Deviceポート」にハブをつないでも複数のネットワーク機器を無線化することはできません。また、「Consoleポート」にネットワーク機器を接続しても無線化はできません。

Q3: ネットワーク対応型テレビではなく、パソコンなど有線LANポートを持つネットワーク機器を無線化したいのですが可能ですか。

A3: パソコンを有線LANでネットワークに接続した状態で、インターネットへの接続などが正常にできるか確認しておきます。そのあとで、無線子機をパソコンの有線LANポートに接続して使用してください。無線子機の電源の入れ忘れにご注意ください。なお、無線化できる機器は1台だけです(Q2参照)。

Q4: ひかりTV視聴時に、無線機能搭載のパソコンから無線LAN経由でインターネットに接続できません。


A4: ひかりTVの仕様により、このような現象が起こることがあります。以下のホームページに対応方法が記載されていますので、そちらを参照してください。
<http://www.hikaritv.net/support/faq4.html#q04>

Q5: 無線親機(LAN-WH300N/DR)を初期化したら、接続できなくなりました。

A5: 製造工場出荷する際に接続設定をおこなっているため、初期化すると接続設定が消去されてしまいます。この場合は、無線子機のPDF版ユーザーズマニュアルをお読みください。ユーザーズマニュアルは、ロジテックホームページからダウンロードできます。

STEP 2

インターネットとの 接続を 確認しましょう

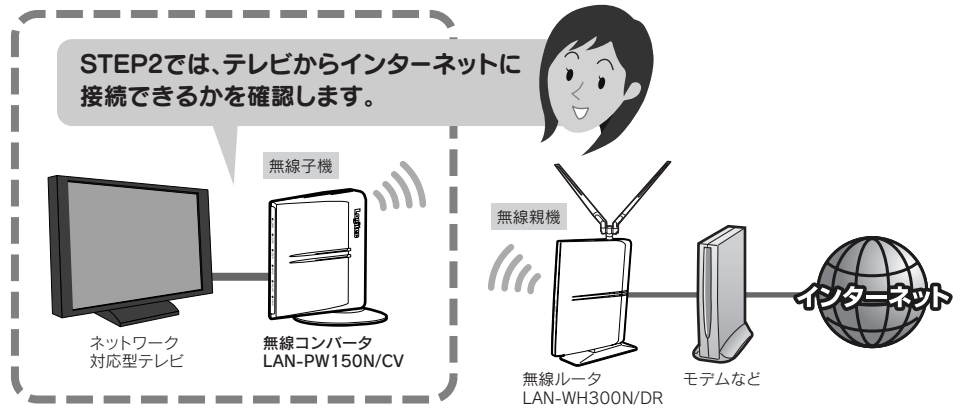

1 テレビの電源を入れます。

2 テレビのリモコンを使って、インターネット経由で各コンテンツに接続します。



ここでは、Panasonic製、SONY製、SHARP製、TOSHIBA製の各テレビのリモコンについて説明しています。他のメーカーのテレビについては、それぞれのテレビに付属の説明書をお読みください。

Panasonic製テレビの例

- 1 **アクティバ** を押します。
- ボタンを押すと、メイン画面が表示されます。



アクティバ

リモコンの形状、ボタンの位置および形状は、テレビによって異なります。テレビの説明書も参考にしてください。

リモコン本体

2 手順 3 へ進みます。

SONY製テレビの例

- 1 **アクティバ** を押します。
- ボタンを押すと、メイン画面が表示されます。



アクティバ

リモコンの形状、ボタンの位置および形状は、テレビによって異なります。テレビの説明書も参考にしてください。

リモコン本体

2 手順 3 へ進みます。

SHARP製テレビの例

- 1 **インターネット** を押します。
- ボタンを押すと、AQUOS.jpメニュー画面が表示されます。




インターネット

リモコンの形状、ボタンの位置および形状は、テレビによって異なります。テレビの説明書も参考にしてください。

リモコン本体

- 2 「アクティバ」の場合→[インターネット]を、「ひかりTV」の場合→[IPTV(テレビ)]を選びます。
- [インターネット]ボタンを押すたびに項目を移動します。

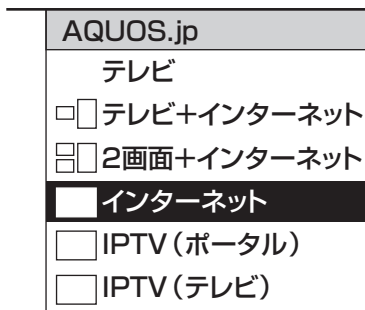

3 **決定** を押します。

4 手順 3 へ進みます。

TOSHIBA製テレビの例

- 1 **ブロードバンド** を押します。




ブロードバンド

リモコンの形状、ボタンの位置および形状は、テレビによって異なります。テレビの説明書も参考にしてください。

リモコン本体

- 2 メニューから利用したいコンテンツを選択し、**決定** を押します。

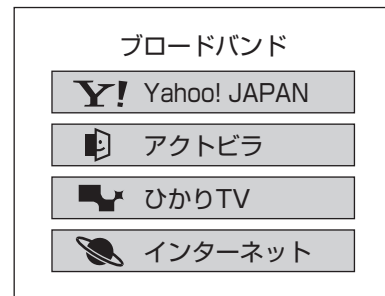

2 手順 3 へ進みます。

3 目的のコンテンツが表示されれば、接続作業は完了です。

- はじめてサービスをご利用になる場合、各種設定が必要ことがあります。
- コンテンツの設定方法、利用方法はそれぞれの説明書をお読みください。